

Wenkon Magic-Loc imukuppi kiinnittyy kaikkiin ilmaa läpäisemättömiin pintoihin, myös epätasaisille pinnoille.  
Ei kiinnity huokosiin pintoihin kuten marmori tai keraaminen, lasittamaton laatta.  
Varmista että imukupin kiinnitysalue on puhdas, kuiva ja ehdottoman hyvin puhdistettu rasvasta.

### KÄYTÄ KIINNITYSPINNAN PUHDISTAMISEEN AINOASTAAN TAVALLISTA SAIPPUAA SEKÄ VETTÄ.

Älä käytä kiinnityspinnan puhdistukseen aineita, jotka sisältävät liuottimia, happoja tai hankaavia ainesosia.

Magic-Loc – sarjassa on kaksi erilaista kiinnitystapaa. Alla oleva kiinnitys on wc-paperitelineeseen, koukkuihin, pyyhelenkkiin, pyyhetankoon sekä akryylihylllyyn.



Puhdista kiinnitysalue.



Aseta imukuppi paikalleen, ei sauman päälle.



Paina voimakkaasti, jotta ilma puristuu ulos.



Aseta koukku-osa 45 asteen kulmassa imukupin päälle ja kierrä 45 astetta myötäpäivään.



Paina pieni piilokiinnitysosa paikalleen.

Wenkon Magic-Loc imukuppi kiinnittyy kaikkiin ilmaa läpäisemättömiin pintoihin, myös epätasaisille pinnoille.  
Ei kiinnity huokosiin pintoihin kuten marmori tai keraaminen, lasittamaton laatta.  
Varmista että imukupin kiinnitysalue on puhdas, kuiva ja ehdottoman hyvin puhdistettu rasvasta.

**KÄYTÄ KIINNITYSPINNAN PUHDISTAMISEEN AINOASTAAN TAVALLISTA SAIPPUAA SEKÄ VETTÄ.**

Älä käytä kiinnityspinnan puhdistukseen aineita, jotka sisältävät liuottimia, happoja tai hankaavia ainesosia.


Magic-loc pyyhehylly sekä korit kiinnitetään seuraavasti:



Puhdista kiinnitysalue.



Aseta imukuppiosa paikalleen, ei sauman päälle ja paina voimakkaasti, jotta ilma puristuu ulos.

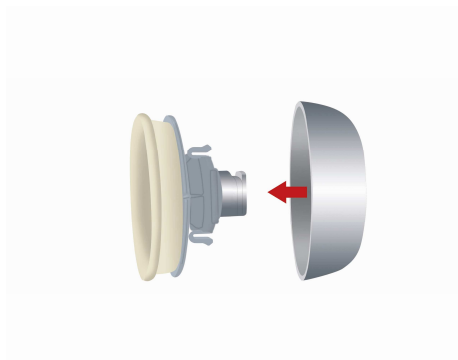

Paina piilokiinnitysosa paikalleen painamalla, varmista että laitat osan oikeassa asennossa.  
Kiinnitä hylly/kori paikalleen.

**MAGIC LOC**  
BY TEC MAGIC

**WENKO**<sup>®</sup>  
DIE BESSERE IDEE

